


ŚLIZGACZE ZABEZPIEZAJĄCE (CRASH PADY)


YAMAHA XJ6 F

lata produkcji: wszystkie

kod produktu: N10427

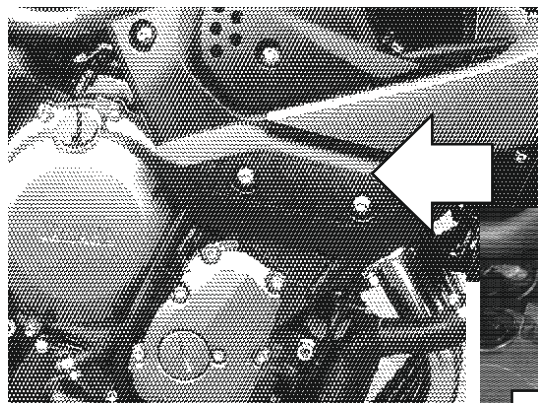

Miejsce montażu (prawa strona)

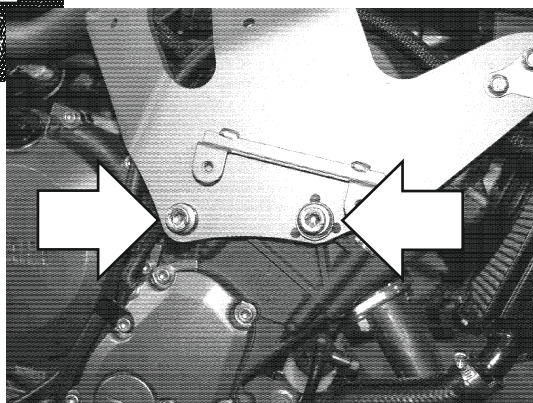

Miejsce montażu (lewa strona)

Assembly instructions

1. Remove the fairings on both sides.
2. Please check the assembly positions on the image above. Remove the original bolts indicated with the arrow on the image above.
3. Replace the original bolts with the new mounting bolts (parts #7,#8), spacers (parts #9,#10) and metal adapters (parts #6) and put these parts in the right order shown on the assembly scheme on the right page. Put the adapters (parts #6) in the right positions according to the assembly scheme.
4. Please assemble the fairings.
7. Assemble the sliders, round cylindrical body, the bolts, steel sleeve and the spacers (parts #1, #2, #3 and #4) according to the drawing on the right page. Put them into the threaded holes in the adapter (part #6).


We suggest to use the threadlocker (eg. Loctite®) to make sure that the vibrations of the engine do not loosen the bolts.

WAŻNA INFORMACJA

NIE MA DWÓCH TAKICH SAMYCH WYPADKÓW. O TYM JAK ZACHOWA SIĘ MOTOCYKL DECYDUJE FIZYKA. JEŻELI 200 KILOGRAMÓW UDERZY O ASFALT, ZAZWYCZAJ DZIEJE SIĘ COŚ ZŁEGO. PRZY PROJEKTOWANIU CRASH PADÓW I STREF KONTROLOWANEGO ZGIĘCIA STOSUJEMY ZAAWANSOWANE OPROGRAMOWANIE I STARAMY SIĘ PRZEWIDZIEĆ, JAK ZACHOWA SIĘ KONSTRUKCJA. NIE JESTEŚMY JEDNAK W STANIE BRĄC ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZYSTKO, CO WYDARZY SIĘ NA DRODZE, W TYM ZA SZKODY, KTÓRE POWSTAŁY POMIMO STOSOWANIA ZABEZPIECZEŃ.

PRODUKT JEST W CAŁOŚCI WYKONANY W POLSCE.

PRODUKT JEST PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA PRZEZ PROFESJONALISTÓW NA CERTYFIKOWANYCH TORACH.

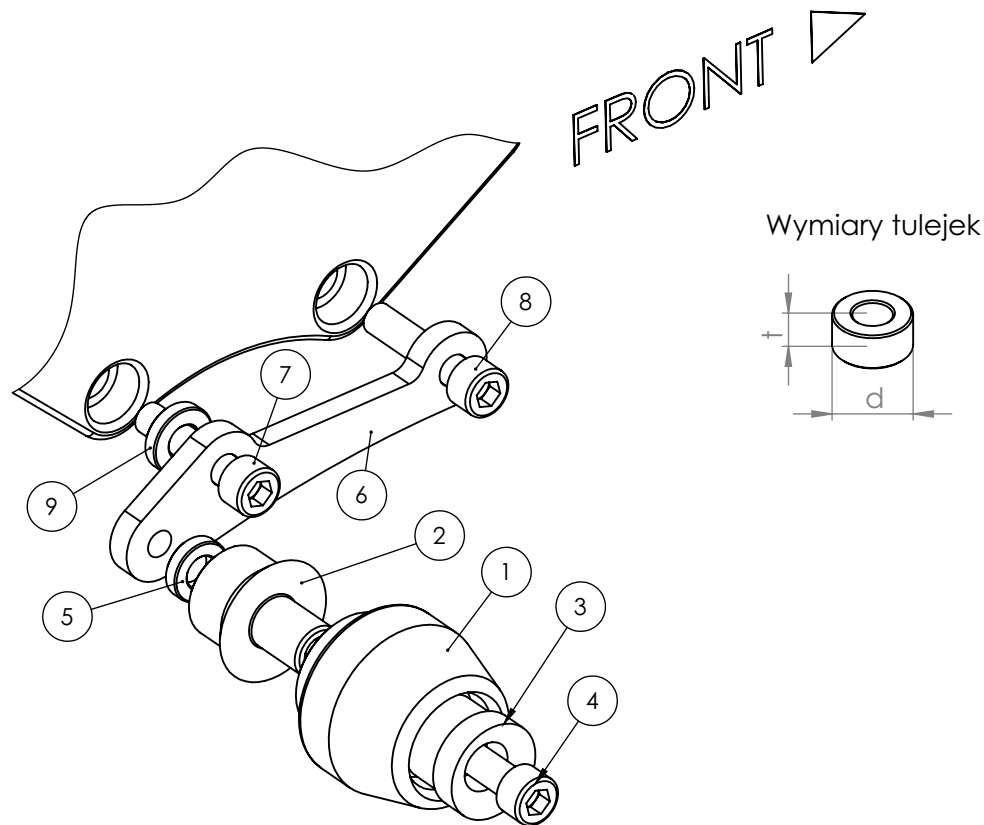

Wymiary tulejek

Schemat montażu (obie strony)

Nr części	Nazwa części	Lewa strona (kiedy siedzisz na motocyklu)	Strona prawa
1	Ślizgacz	1 szt.	1 szt.
2	Cylindryczny korpus	L = 60 mm	L = 45 mm
3	Element z anodowanego aluminium z logotypem Rennera	1 szt.	1 szt.
4	Śruba imbusowa klasy 8,8	M10x80 mm	M10x60 mm
5	Tuleja dystansowa	-	-
6	Adapter	Stalowy mniejszy	Stalowy większy
7	Śruba mocująca 1	M10x1,25x45	M10x1,25x45
8	Śruba mocująca 2	M10x1,25x45	M10x1,25x45
9	Tuleja 1	t = 20 mm, d = 5 mm	t = 20 mm, d = 5 mm
10	Tuleja 2	t = 20 mm, d = 5 mm	-
11	Nakrętka	-	-
12	Podkładka	-	-